

## iRISCO Web/App brugeroprettelse

Denne vejledning beskriver kort hvordan der oprettes nye brugere [www.minalarm.djk.dk](http://www.minalarm.djk.dk) og hvordan der tildeles adgang via iRISCO App'en til Android og IOS samt hvordan du kommer i gang med iRISCO App'en. Log ind på [www.minalarm.djk.dk](http://www.minalarm.djk.dk) som Master-bruger, og vælg Indstillinger

Opret den nye bruger inder fanen **Indstillinger > Bruger og koder > Tilføj ny bruger**

1

2

#	Bruger navn	Bruger type	Ret	Slet
1	PRO-SEC	Grand Master	Ret	
2	Support	Bruger	Ret	Slet
3	Lager	Bruger	Ret	Slet

3

System status modtaget:04-03-2015 09:47:08 (Tid på alarmpanelet)

Pro-Sec Test Log ind 'Område 1' Frakoblet, KLAR OPDATER STATUS

Indtast nu:

- Bruger navn
- Bruger type
- Vælg de områder brugeren skal kunne betjene
- Ny 4-cifret Bruger kode
- Din 4-cifrede Master kode

Klik på **Opdater**

HJEM	TIL-/FRAKOBLE	<b>INDSTILLINGER</b>	HÆNDELSESLOG	KAMERA	TILBEHØR	LOG UD
------	---------------	----------------------	--------------	--------	----------	--------

**BRUGER OG KODER | TILFØJE NY BRUGER**

Bruger navn	<input type="text" value="Pro-sec"/>
Bruger type	<input type="text" value="Bruger"/>
Område tildeling	<input checked="" type="checkbox"/> Område 1
Ny bruger kode	<input type="text" value="****"/>
Gentag bruger kode	<input type="text" value="****"/>
Master bruger kode	<input type="text" value="****"/>

**Opdater** | Tilbage

System status modtaget:04-03-2015 08:49:36 (Tid på alarmpanelet)

Pro-Sec Test Log ind	'Område 1' Frakoblet, KLAR	<b>OPDATER STATUS</b>
----------------------	----------------------------	-----------------------

Opret nu brugeren under **Brugere og koder for Brugereb**

HJEM	TIL-/FRAKOBLE	<b>INDSTILLINGER</b>	HÆNDELSESLOG	KAMERA	TILBEHØR	LOG UD
------	---------------	----------------------	--------------	--------	----------	--------

**Brugere og koder for Brugereb** | Skift adgangskode | Zone udkobling | Ændre udseende | Besked | Beskrivelse | Time Zone | Hjælp

Ret

Brugernavn *	<input type="text" value="Pro-sec"/>
Web adgangskode/Bekræft	<input type="text" value="****"/> / <input type="text" value="****"/>
Master webbruger adgangskode *	<input type="text" value="****"/>
Fornavn	<input type="text"/>
Mellennavn	<input type="text"/>
Efternavn *	<input type="text" value="support"/>
Tlf.	<input type="text"/>
E-mail	<input type="text"/>

**Opdater** | Afbryd

System status modtaget:04-03-2015 08:49:36 (Tid på alarmpanelet)

Pro-Sec Test Log ind	'Område 1' Frakoblet, KLAR	<b>OPDATER STATUS</b>
----------------------	----------------------------	-----------------------

Indtast nu

- Brugernavn (det brugernavn som benyttes til login via App'en)
- Web adgangskode (brugerens adgangskode) – denne skal være på mindst 6 tegn
- Master webbruger adgangskode


Brugeren kan nu styre alarmen ved at logge ind på [www.minalarm.djk.dk](http://www.minalarm.djk.dk) eller "iRISCO" App'en, som kan hentes i Google Play eller iTunes AppStore.

Første gang App'en benyttes, skal følgende URL adresse indsættes i App'en;

<http://minalarm.djk.dk:450/elas/wuws/wurequest.aspx>

På Android gøres dette ved at klikke på menu-tasten, når man har startet App'en og så vælge tilpasset URL. På IOS redigeres URL'en under indstillinger og iRISCO før App'en startes.

### Login

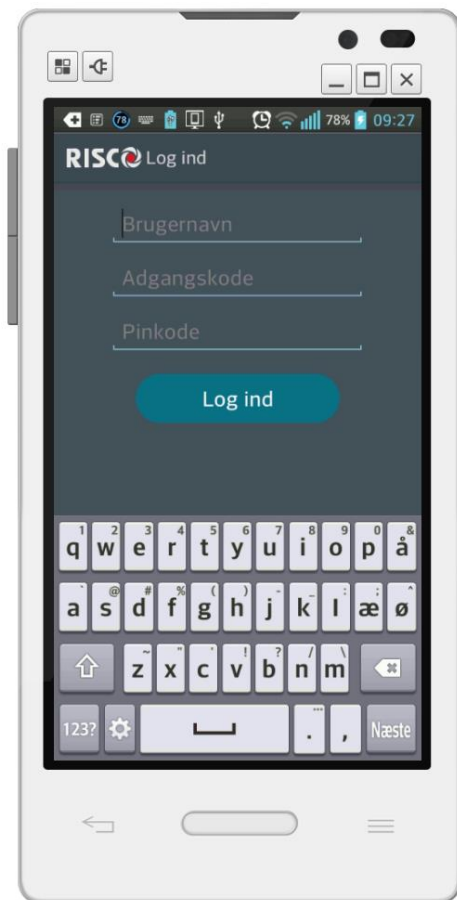

#### **Brugernavn**

- det navn brugeren har fået tildelt under Brugere og koder for Brugerweb

#### **Adgangskode**

- den kode brugeren har fået tildelt under Brugere og koder for Brugerweb

#### **Pinkode**

- den pinkode brugeren har fået tildelt under Brugere og koder


### Styring af alarm



Brug skyderen for det enkelte område til at del- eller fuldtilkoble samt til frakobling.


Ved frakobling skal bruger Pinkoden indtastes igen.

### Åbning af menu

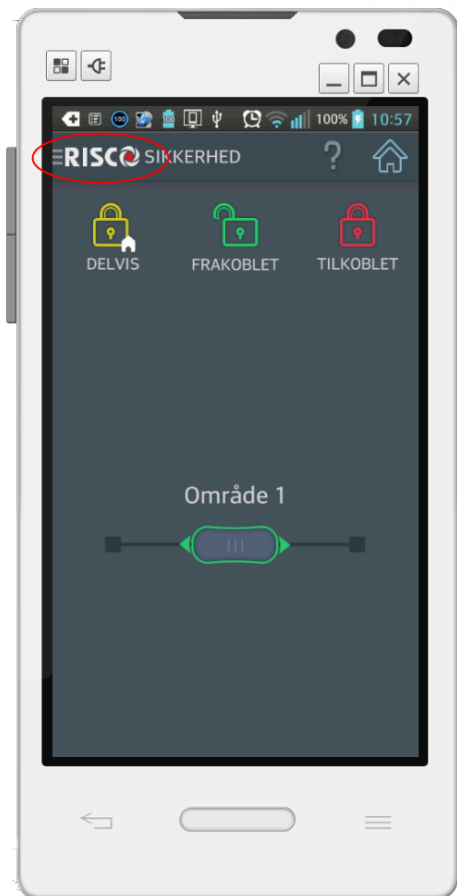

Klik på **RISCO** logoet i toppen for at åbne menuen

### Menu

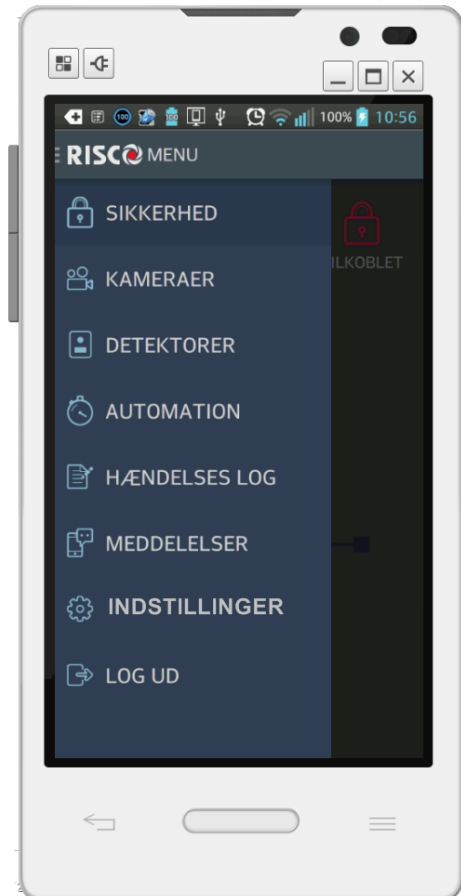

Her kan bl.a. ses billeder taget af kameraer, status for de enkelte detektorer m.m.

Se evt. også vejledningerne;  
- WiComm på [minalarm.djk.dk](http://minalarm.djk.dk)  
- RISCO Cloud brugervejledning